

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Czajnik elektryczny z filtrem Dafi



Model CZF-02LED



Polska Marka
100%
produkcja • kapitał • podatki



*Marka najczęściej polecana i kupowana wśród produktów filtrujących. Źródło: Formaster S.A. na podstawie badania przeprowadzonego przez Difference, próba ogólnopolska N=1000 osób w wieku 18+, metodą CAWI, grudzień 2022.

Dziękujemy za wybór produktu marki Dafl.
Wierzymy, że jego użytkowanie będzie przyjemnością.

SPIS TREŚCI

Ważne informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	4
Zawartość opakowania	7
Dane techniczne	7
Budowa	8
Pierwsze uruchomienie urządzenia	9
Ustawienie wskaźnika wymiany filtra	10
Wymiana filtra	11
Czyszczenie i konserwacja	11
Utylizacja zużytego sprzętu	12
Gwarancja	13

WAŻNE INFORMACJE I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIA: ISTNIEJE RYZYKO URAZU, GDY URZĄDZENIE NIE JEST UŻYWANE ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy zachować na przyszłość.
- Czajnik jest przeznaczony wyłącznie do gotowania i podgrzewania wody.
- Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Dzieci, które ukończyły 8 rok życia, mogą wykonywać czyszczenie i konserwację urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie i przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, które nie ukończyły 8 roku życia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czajnik może być używany tylko wyłącznie z dołączoną do niego podstawą.
- Przed podłączeniem czajnika sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w sieci.
- Czajnik może być podłączony tylko do gniazdka posiadającego sprawnie działające uziemienie.
- Przed czyszczeniem i gdy urządzenie nie jest używane dłuższy czas, należy wyciągnąć przewód z gniazda.
- Aby uniknąć pożaru, nie uruchamiaj urządzenia w przypadku unoszenia się oparów środków wybuchowych i/lub łatwopalnych. Nie stawiaj czajnika na palniku gazowym lub elektrycznym ani w gorącym piekarniku bądź w pobliżu takich urządzeń.
- Przewód zasilający, podstawkę i sam czajnik trzymaj z dala od rozgrzanych powierzchni. Nigdy nie ciągnij za przewód, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia oraz porażenia prądem.

- W przypadku uszkodzenia mechanicznego lub wadliwego działania urządzenia czy przewodu oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu do naprawy lub przeglądu.
- Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony w autoryzowanym centrum serwisowym firmy Formaster lub przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie dotykaj powierzchni gorącego czajnika, z wyjątkiem uchwytu i przycisku.
- Trzymając czajnik z gorącą wodą zachowaj szczególną ostrożność, gdyż obudowa czajnika i woda w środku nagrzewają się podczas użytkowania i pozostają gorące jeszcze przez jakiś czas. Podnoś czajnik trzymając go za uchwyt. Uważaj także na gorącą parę wydobywającą się z czajnika.
- Jeżeli czajnik używany jest na drewnianych meblach, zastosuj podkładkę, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.
- Aby uniknąć poparzenia, zawsze pilnuj, aby pokrywa była odpowiednio zamknięta przed uruchomieniem urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie zdejmuj ani nie unosić pokrywy podczas gotowania wody. Zdjęcie lub unoszenie pokrywy podczas gotowania i od razu po jego zakończeniu grozi poparzeniem.
- **UWAGA:** Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed zdjęciem go z podstawki.
- Gdy czajnik jest gorący, ostrożnie go używaj.
- Przed włączeniem należy się upewnić, że w czajniku znajduje się woda powyżej poziomu MIN., a poniżej poziomu MAX. W przypadku przepełnienia czajnika może dojść do wydostania się wrzątku i poparzenia użytkownika.
- Przed myciem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekać, aż urządzenie ostygnie. Nie należy zanurzać czajnika ani jego podstawki w wodzie, ani innym płynie. Do czyszczenia urządzenia i jego podstawki, należy używać tylko wilgotnej ściereczki i delikatnego środka czyszczącego. Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu sieciowego, wtyczki oraz złącza podstawy i czajnika z wilgotną szmatką.
- Wylewaj wodę z czajnika powoli i nie przechylaj czajnika nadmier- nie, aby uniknąć rozchlapywania gorącej wody.

- Nie przechylaj czajnika do tyłu, ponieważ woda może przedostać się do strefy sterowania. W takim przypadku, przed kolejnym użyciem, należy czajnik osuszyć, pozostawiając go w ciepłym miejscu na 12 godzin.
- Po uniesieniu czajnika może się okazać, że podstawa zasilająca jest wilgotna. Jest to zjawisko normalne - skroplona para wodna, przedostająca się przez otwory pod czajnikiem, jest potrzebna do automatycznego sterowania czajnikiem.
- W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji, nie stawiaj czajnika na zamkniętej powierzchni (np. tacy, talerzu itp.), gdyż może to spowodować zebranie wody pod czajnikiem i/lub jego podstawą.
- Wskaźnik wymiany filtra posiada wbudowaną baterię typ CR2032. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika wyrobu, bateria nie podlega wymianie. W przypadku uszkodzenia wskaźnika lub wyczerpania jego baterii należy wymienić cały wskaźnik.

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Podczas użycia należy ściśle przestrzegać zaleceń w niej zawartych. Zachowaj opakowanie oraz instrukcję obsługi. Ilustracje mają charakter poglądowy.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Czajnik elektryczny Dafi
2. Obrotowa podstawa z przewodem sieciowym
3. Filtr Dafi
4. Instrukcja obsługi



DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	Czajnik elektryczny z filtrem Dafi
Model	CZF-02LED
Zasilanie	220-240 V, 50/60 Hz
Nominalny pobór mocy	2000 W
Pojemność	0,8 l

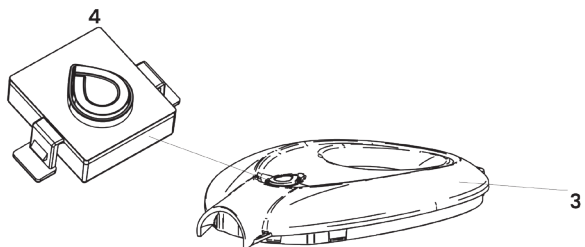

- 1. Zbiornik zewnętrzny
- 2. Zbiornik wewnętrzny na filtr Dafi
- 3. Pokrywa
- 4. Elektroniczny wskaźnik wymiany filtra


5. Filtr do wody kranowej Dafi

6. Grzałka

7. Włłącznik

8. Uchwyt

9. Obrótowa podstawa z przewodem sieciowym

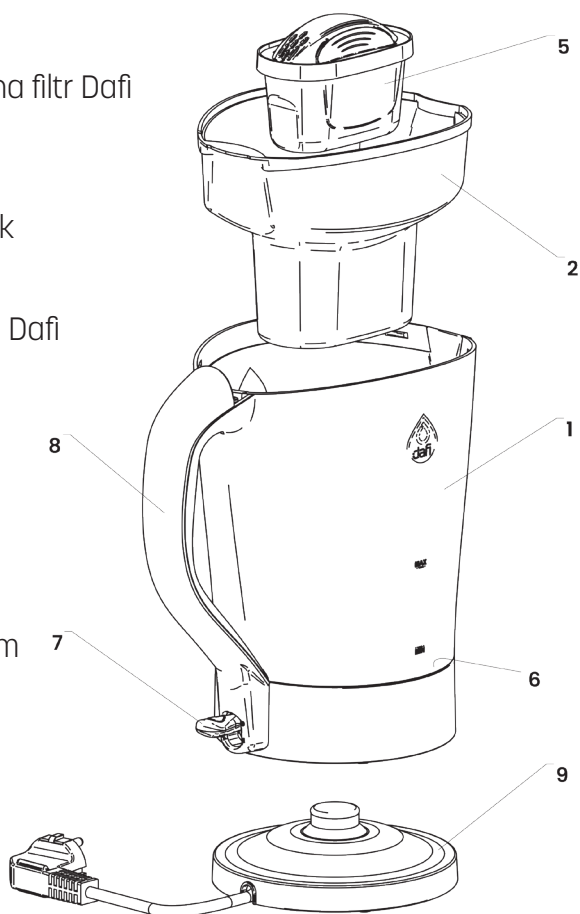

PIERWSZE URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Krok 1. Po rozpakowaniu otwórz pokrywę czajnika. Zerwij folię zabezpieczającą z otworu do nalewania wody.

Krok 2. Wyjmij zapakowany filtr Dafi z czajnika, usuń z niego opakowanie.

UWAGA: w opakowaniu, na powierzchni filtra lub po jego wypłukaniu - w wodzie mogą się znaleźć drobinki czarnego węgla. Częsteczki te nie mają w żadnym wypadku negatywnego wpływu na zdrowie. Na skutek sterylizacji parą wodną wewnątrz opakowania filtra mogą pojawić się śladowe ilości wody.

Krok 3. Włóż filtr w zbiornik wewnętrzny aż do oporu.

Krok 4. Napełnij czajnik zimną wodą. Poczekaj aż woda się przefiltruje i wylej ją, by odpowietrzyć filtr.

Krok 5. Ustaw wymaganą długość przewodu zasilania. Wciśnij przewód zasilający do wgłębień na spodzie podstawy czajnika. Postaw ją na stabilnej, równej i czystej powierzchni, następnie umieść na niej czajnik.

Krok 6. Wtyczkę przewodu zasilającego włóż do gniazdka instalacji elektrycznej. Przed włączeniem należy sprawdzić, czy pokrywa czajnika jest zamknięta.

Krok 7. Następnie napełnij czajnik wodą z kranu, poczekaj aż się przefiltruje i zagotuj. Po ugotowaniu wody urządzenie automatycznie się wyłączy. Wylej zagotowaną wodę. Powtórz czynność dwa razy. Po dwukrotnym przegotowaniu wody, czajnik z filtrem jest gotowy do użycia. Minimalny i maksymalny poziom wody jest oznaczony na czajniku.

Krok 8. Wlej ugotowaną wodę do naczynia, kubka czy filiżanki. Zadbaj o to, by przenosić czajnik za uchwyt oraz w pozycji pionowej, w szczególności, gdy jest napełniony aż do poziomu maksymalnego.


Krok 9. Ustaw wskaźnik wymiany filtra.

USTAWIENIE WSKAŹNIKA WYMIANY FILTRA


Przed pierwszym użyciem czajnika, należy przestawić wskaźnik wymiany filtra w tryb odmierzania, przytrzymując przez 7 sekund przycisk na wskaźniku (skutkuje to również zresetowaniem aktualnego pomiaru)

UWAGA : Po każdorazowej wymianie filtra, należy powtórzyć powyższą czynność.

Kolory diody informują o stanie filtra:

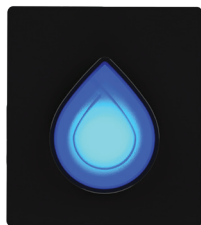

NIEBIESKI KOLOR:
filtr aktywny

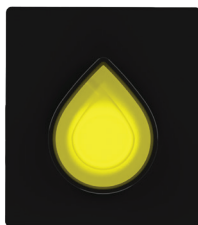

ŻÓŁTY KOLOR:
zbliża się termin wymiany
filtra. Sprawdź, czy
posiadasz bądź zakup
nowy filtr Dafi



**CZERWONY
KOLOR:**
wymień filtr
Dafi na nowy

ZALECENIA:

- Nie włączaj pustego czajnika. Jeśli jednak podłączysz nienapełnione wodą urządzenie, zostanie ono automatycznie wyłączone.
- Nie używaj czajnika bez zbiornika wewnętrznego. Istnieje prawdopodobieństwo odkształcenia elementów pokrywy.
- Niepoprawne korzystanie z czajnika może w negatywny sposób wpływać na jego żywotność.
- Jeżeli przez kilka dni czajnik nie był używany, wylej wodę i wypłucz czajnik.
- Fabrycznie zapakowany filtr Dafi jest przydatny do użycia przez 5 lat od daty produkcji.
- Chronić wodę filtrowaną przed działaniem promieni słonecznych,

w przeciwnym razie na filtrze może pojawić się zielony nalot.

- Filtruj wodę o temperaturze poniżej 30°C.
- Zużyj wodę max. 12 godzin po zagotowaniu.

WYMIANA FILTRA

Krok 1. Aby wyjąć zużyty filtr unieś go w górę i wyjmij trzymając za uchwyty.

Krok 2. Zainstaluj nowy filtr. Napełnij czajnik, poczekaj aż się przefiltruje i zagotuj. Wylej zagotowaną wodę. Powtórz czynność dwa razy. Po dwukrotnym przegotowaniu wody, czajnik z filtrem jest gotowy do użycia.

Krok 3. Ustaw wskaźnik wymiany filtra zgodnie z instrukcją ze str. 10.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać aż ostygnie.
- Nie zanurzaj czajnika, przewodu zasilania ani podstawy zasilania w wodzie. Nie dopuszczaj do kontaktu tych elementów z wilgocią.
- By odkamienić urządzenie wyjmij filtr wraz ze zbiornikiem wewnętrznym. Następnie dodaj środek odkamieniający i ponownie zainstaluj zbiornik w czajniku (już bez filtra). To zapobiegnie rozchłapywaniu się wody podczas procesu odkamieniania.

ZALECENIA:

Nie używaj chemicznych i agresywnych środków do czyszczenia zewnętrznej części czajnika, aby nie doprowadzić do jego zmatowienia. Czyść go wilgotną ściereczką.

Pokrywka czajnika jest przystosowana do mycia w zmywarce po wcześniejszym wymontowaniu elektronicznego wskaźnika wymiany filtra.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że sprzęt po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

Produkt zawiera baterie CR2032 opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Uwaga: Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu do punktu uprawnionego do utylizacji urządzeń z wbudowanymi akumulatorami.

Zużyty filtr wyrzucić do eko-pojemników Dafi znajdujących się w wybranych lokalizacjach lub do pojemnika na odpady zmieszane.



Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na dwie grupy: tektura (karton), polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



"Zielony punkt" - Producent zadbał o to, co stanie się z opakowaniem, a także dokonał opłaty za odzyskiwanie materiału, z którego zostało wykonane opakowanie i produkt.

GWARANCJA

Warunki gwarancji:

Formaster S.A., przy ul. Fabrycznej 24, 25-818 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000080942, NIP 9590122245, REGON 290670483, BDO 000000048, kapitał zakładowy: 9.313.000,00 złotych w całości opłacony, (zw. dalej „Gwarantem”) udziela gwarancji na Czajnik elektryczny z filtrem na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

- a. Niniejsza gwarancja dotyczy Czajnika elektrycznego z filtrem (dalej jako „Produkt”) zakupionego przez Klienta w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja honorowana jest tylko na terenie Polski.

- b. Produkt objęty jest gwarancją na defekty i wady fabryczne, która obowiązuje od dnia zakupu przez okres 24 miesięcy.
- c. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, który jest konsumentem wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- d. Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie wtedy, gdy Klient przestrzega wszystkich zaleceń podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Realizacja zgłoszenia gwarancyjnego:

- a. W przypadku niesprawności urządzenia Klient zobowiązany jest skontaktować się uprzednio z serwisem Formaster mailowo: serwis@formaster.com, celem uzyskania informacji na temat sposobu wysyłki/dostarczenia wadliwego Produktu.
- b. Klient zobowiązany jest dostarczyć produkt bezpośrednio do Punktu Serwisowego na adres: Formaster S.A., ul. Fabryczna 24, 25-818 Kielce. Dostarczenie produktu do Punktu Serwisowego oraz jego zwrot na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym odbywa się na koszt Gwaranta. Produkt powinien być zabezpieczony przez Klienta przed uszkodzeniem na czas trwania transportu do Punktu Serwisowego. Klient zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego produktu dowód jego zakupu oraz zgłoszenie reklamacyjne. Zgłoszenie powinno zawierać dane takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zwrotny, datę stwierdzenia wady, opis usterki oraz żądania Klienta.
- c. Termin naprawy wynosi 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do punktu serwisowego.
- d. Terminowości naprawy lub wymiany, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu w przypadku przesłania przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego, nie zawierającego informacji wskazanych w pkt b powyżej, nieprzesłania przez Klienta dowodu zakupu Produktu oraz w innych uzasadnionych przypadkach lub w przypadku zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, którego nie można przewidzieć, ani mu zapobiec środkami zwykłymi lub zabezpieczyć się przed nim.
- e. W przypadku zaistnienia opóźnienia w naprawie lub wymianie, Formaster poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty

e-mail lub telefonicznie.

- f. Przez dzień roboczy, o którym mowa w niniejszym dokumencie należy rozumieć dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy zgodnie z prawem polskim.
- g. Wszelkie wadliwe Produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
- h. W przypadku nieuznania reklamacji Produkt zostanie zwrócony Klientowi.
- i. W przypadku wystąpienia usterek i wad fabrycznych Produktu, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powstrzymania się od używania uszkodzonego Produktu od chwili stwierdzenia wady.

Gwarancja nie obejmuje:

- a. uszkodzeń/wad, które są skutkiem używania, konserwacji lub przechowywania niezgodne z instrukcją obsługi Produktu,
- b. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, powstałych (po wydaniu Produktu Klientowi) na skutek czynników zewnętrznych, tj. z przyczyn nietkwiących w Produkcji,
- c. uszkodzeń powstałych na skutek wcześniej stwierdzonych przez Klienta i nie usuniętych uszkodzeń,
- d. skutków napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez podmioty inne niż Punkt Serwisowy,
- e. uszkodzeń powstałych (po wydaniu Produktu Klientowi) w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar), a więc z innych przyczyn nie tkwiących w Produkcji,
- f. produktu, jeśli wymienny wkład filtrujący, który stracił swoją zdolność filtracyjną nie został wymieniony w odpowiednim czasie.

Gwarancja honorowana jest tylko na terenie Polski.

W przypadku pytań skontaktuj się z serwisem Dafi
serwis@formaster.com
Bezpłatna infolinia: 800 703 048

Producent:

1=FORMASTER
G R O U P

Formaster S.A.
ul. Fabryczna 24
25-818 Kielce
formaster.com
dafi.pl
info@dafi.pl



dafi.filters



dafiformaster



dafi.pl